



QuickPlay Användarhandbok

Dokumentartikelnummer: 368339-103

Mars 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company under licens.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument.

QuickPlay Användarhandbok

Tredje utgåvan, mars 2005

Första utgåvan, augusti 2004

Dokumentartikelnummer: 368339-103

Innehåll

1 Välkommen till QuickPlay

Media som stöds.	1–2
-----------------------	-----

2 Guidad visning av QuickPlay

Tangentbordsknappar för QuickPlay	2–1
Medieaktivitetsknappar och snabbtangenter	2–5
Volymknappar	2–6
Navigera i QuickPlay	2–7

3 Spela upp musik

Öppna musikläget.	3–2
Använda musikkonsolen	3–3
Musikstatuspanelen	3–4
Kontrollpanelen	3–6
Källkatalogen och spellistan	3–8
Navigera i spellistan	3–10
Spela upp en ljud-CD	3–11
MP3:er	3–13
Innan du börjar.	3–13
Spela upp MP3:er	3–14
Hantera spelningslistan	3–15
Lägga till ett val till spellistan	3–15
Ta bort ett val från spellistan	3–16
Ändra ordningen på val i spellistan	3–17
Spara en spellista	3–17

4 Spela upp DVD:er

Öppna DVD-läge	4-1
Spela upp en DVD eller video-CD.	4-2
Visa volyminformation	4-3
Använda DVD-menyer	4-3
Visa titeln och kapitlet för en DVD	4-3

5 Växla lägen

Växla mellan musikläge och DVD-läge	5-1
Växla mellan QuickPlay och Windows	5-2

6 Menyer och information för spelarinställningar

Visning av batteriinformation	6-2
Menyer för spelarinställningar	6-3
Navigera på spelarinställningsmenyerna.	6-3
Upprepa en hel DVD eller ett kapitel på en DVD.	6-4
Byta QuickPlay-språk	6-4
Aktivera och inaktivera automatisk avstängning.	6-5
Inställningar för ljudutgång	6-6
Välja inställningar för bildegenskaper.	6-7
Återställa standardinställningar för meny	
Spelarinställningar	6-10
Visa bilden på en extern enhet.	6-11

Sakregister

Välkommen till QuickPlay

HP QuickPlay är en innovativ programvara som gör din notebook-dator till ett mobilt underhållningscenter.

Med ett enkelt och användarvänligt gränssnitt kan du spela musik och DVD-filmer snabbare än någonsin.



Innan du kan använda QuickPlay måste du ställa in notebook-datorn enligt instruktionerna i handboken *Komma igång* som medföljer notebook-datorn.

Media som stöds

QuickPlay stöder nedanstående medieformat.

Medietyp	Format som stöds
Musikmedia*	■ CDDA (ljud-CD) ■ MP3
Videomedia	■ DVD ■ VCD (video-CD) ■ SVCD (super video CD)

*Du kan lyssna på MP3-filer på en CD eller från mappen Delad musik på hårddisken. Så här får du åtkomst till mappen Delad musik:

■ I Microsoft® Windows® XP Home:

Välj **Start > Den här datorn > Delade dokument > Delad musik**.

■ I Windows XP Professional:

Välj **Start > Den här datorn > Lokal disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Delade dokument > Delad musik**.

Om en ljud-CD innehåller både CDDA-filer och MP3-filer läses bara CDDA-filerna in till spellistan. CD:ar med blandade format stöds inte. Mer information om hur du skapar en spellista finns i "[Hantera spelningslistan](#)", i [Kapitel 3](#).



Anmärkning för iTunes-användare: Bara MP3- och CDDA-format stöds i QuickPlay-läge. När du köper musik från Apple iTunes Music Store laddas musiken ned i AAC-format. Det här formatet stöds bara i iTunes-programvara (i Windows) och iPOD-maskinvara.

iTunes kan spela upp och importera flera musikformat, inklusive MP3. Så här ändrar du iTunes-inställningar för att importera musik eller bränna sånger på CD:

1. Välj **Edit (Redigera) > Preferences (Inställningar)**.
 2. Välj fliken **Importing (Importera)** eller **Burning (Bränna)**.
 3. Gör ändringar.
 4. Klicka på **OK**.
-

Guidad visning av QuickPlay

Tangentbordsknappar för QuickPlay



En del notebook-datormodeller inkluderar särskilda knappar som används med QuickPlay medan andra modeller använder snabbtangenter för att utföra liknande åtgärder.




Utseende kan variera efter modell.




Styrplattan fungerar inte när notebook-datorn är i QuickPlay-läge.

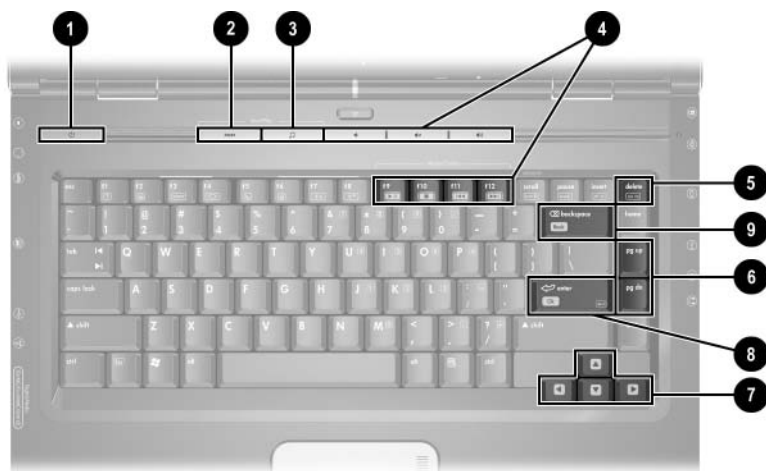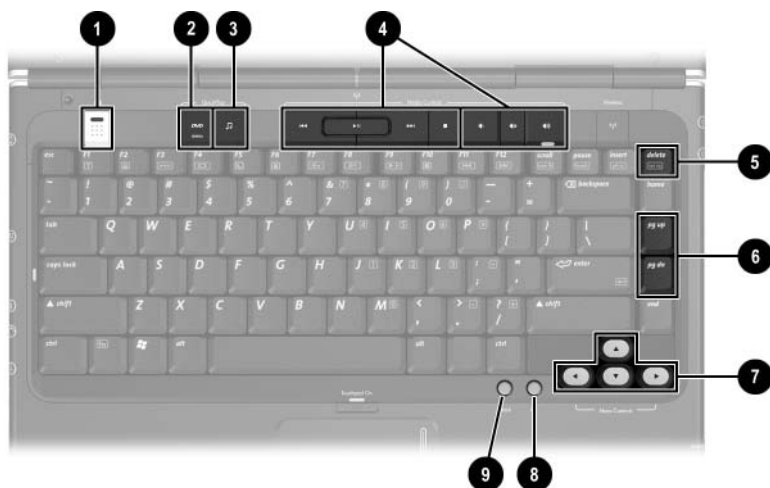

Komponent	Beskrivning
❶ Strömknapp	<p>När notebook-datorn är</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ avstängd, trycker du för att starta notebook-datorn i Windows. ■ påsatt i Windows trycker du snabbt för att initiera viloläge. ■ påsatt och kör QuickPlay, trycker du snabbt för att avsluta QuickPlay. Om du är i Windows viloläge trycker du igen för att återställa från viloläge. ■ i vänteläge trycker du snabbt för att återgå från vänteläge till Windows. ■ i viloläge trycker du snabbt för att återgå från viloläge till Windows. <p> Om systemet hänger sig och det inte går att använda avstängningsproceduren i Windows, trycker du och håller nedtryckt under 5 sekunder så stängs notebook-datorn av.</p>
❷ DVD-knappen	<p>Öppnar QuickPlay i DVD-läge och visar huvudmenyn för en DVD-film.</p>
❸ Musik-knappen	<p>Öppnar QuickPlay i musikläge.</p>
❹ Knappar för mediekontroll	<p>Styr volym och medieaktivitet. Detaljer finns i "Medieaktivitetsknappar och snabbtangenter" och "Volymknappar", längre fram i det här kapitlet.</p>
❺ Delete-tangenten	<p>I musikläget tas ett valt objekt bort från spellistan.</p>
❻ Pg up/Pg dn-tangenterna	<p>I musikläget rullar du genom källkatalogen eller spellistan.</p>

(Fortsättning)





Komponent		Beskrivning
7	Piltangenter	Flytta objekt på skärmen.
8	OK-knappen/tangenten	Väljer ett objekt på skärmen.
9	Bakåt-knappen/tangenten	När du är i musikläge går du bakåt en katalognivå.  Knappen/tangenten Bakåt fungerar inte i DVD-läge.

Medieaktivitetsknappar och snabbtangenter

Beroende på notebook-datormodell använder du de fyra medieaktivitetsknapparna eller snabbtangenterna på tangentbordet för att styra uppspelning av filmer och musik.



En del notebook-datormodeller kräver inte användning av **Fn**-tangenter med medieaktivitetssnabbtangenterna (**F9-F12**) i QuickPlay.

Knapp/ snabbtangent	Komponent	Beskrivning
	Fn+F11 Knappen/snabbtangenten Föregående/Spola tillbaka *	Hoppar till föregående val.
	Fn+F9 Knappen/snabbtangenten Spela upp/Pausa	Spelar upp/pausar ett val.
	Fn+F12 Knappen/snabbtangenten Nästa/Snabbspola framåt*	Hoppar till nästa val.
	Fn+F10 Knappen/snabbtangenten Stopp	Stoppar aktuell medieaktivitet som uppspelning eller bakåtspolning.
Fn	Fn-tangent	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spola tillbaka genom att trycka på Fn + knappen Föregående/Spola tillbaka. ■ Tryck på Fn + knappen Nästa/Snabbspola framåt om du vill snabbspola framåt.

*Spola tillbaka och snabbspola framåt är bara tillgängliga på vissa notebook-datormodeller.






Tillgängligheten och funktionen för vissa snabbtangenter varierar mellan Windows och QuickPlay. Mer information om snabbtangenter finns i dokumentationen som medföljer notebook-datorn.

Information om spellistan finns i "[Hantera spelningslistan](#)" i [Kapitel 3](#).

Information om hur du använder medieaktivitetsknapparna i Windows finns i dokumentationen som medföljer notebook-datorn.

Volymknappar

Du kan använda volymknapparna för att styra volymen i QuickPlay.

Komponent		Beskrivning
	Sänk volym, knapp	Sänker volymen.
	Höj volym, knapp	Höjer volymen.
	Ljudavstängningsknapp*	Stänger av volymen. När volymen har stängts av tänds ljudavstängningslampan på volymavstängningsknappen.

*Du återställer volymen om den har varit avstängd i QuickPlay genom att trycka på valfri volymknapp.

Information om de volymkontroller i programvara som är tillgängliga när notebook-datorn kör Windows, finns i dokumentationen som medföljer notebook-datorn.

Navigera i QuickPlay

När du använder QuickPlay

- Du flyttar till ett objekt på skärmen med piltangenterna.
- Du markerar eller avmarkerar ett objekt på skärmen genom att klicka på **OK**.

Det finns ytterligare funktioner för att flytta i musikläget. Information finns i [Kapitel 3, "Spela upp musik"](#).

Spela upp musik

Musikläget i QuickPlay stöder följande medieformat:

- CDDA (ljud-CD:ar)
- MP3



Du kan lyssna på MP3-filer på en CD eller från mappen Delad musik, på hårddisken. Så här får du åtkomst till mappen Delad musik:

- I Microsoft Windows XP Home:

Välj **Start > Den här datorn > Delade dokument > Delad musik**.

- I Windows XP Professional:


Välj **Start > Den här datorn > Lokal disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Delade dokument > Delad musik**.



Om en ljud-CD innehåller både CDDA-filer och MP3-filer läser QuickPlay bara in CDDA-filerna till spellistan. CD:ar med blandade format stöds inte.

Öppna musikläget

Om du vill öppna QuickPlay musikläget när notebook-datorn är avstängd, i Windows viloläge eller i QuickPlay DVD-läget, trycker du på musikknappen.


Komponent	Beskrivning
	Musikknappen Öppnar QuickPlay musikläget.



Du kan inte starta QuickPlay vänteläget i Windows.


Använda musikkonsolen

När QuickPlay är i musikläget visas musikkonsolen. Alla skivaktiviteter utom snabbspolning framåt och bakåt visas på musikkonsolen.

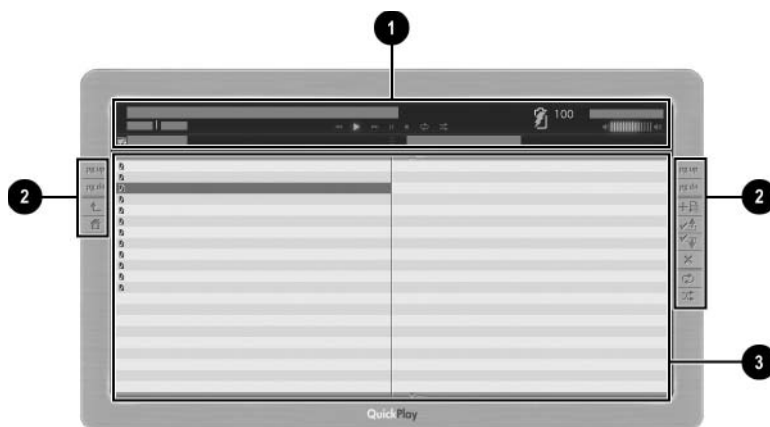

Komponent	Beskrivning
① Musikstatuspanelen	Visar information om musikstatus. Detaljer finns i " Musikstatuspanelen ", längre fram i det här kapitlet.
② Kontrollpanelen	Gör att du kan ändra spellistan och flytta i källkatalogen. Detaljer finns i " Kontrollpanelen " längre fram i det här kapitlet.
③ Källkatalog och visning av spellista	I källkatalogen visas tillgängliga val och i spellistan visas den musik du har valt att spela upp. Detaljer finns i " Källkatalogen och spellistan " längre fram i det här kapitlet.

Musikstatuspanelen

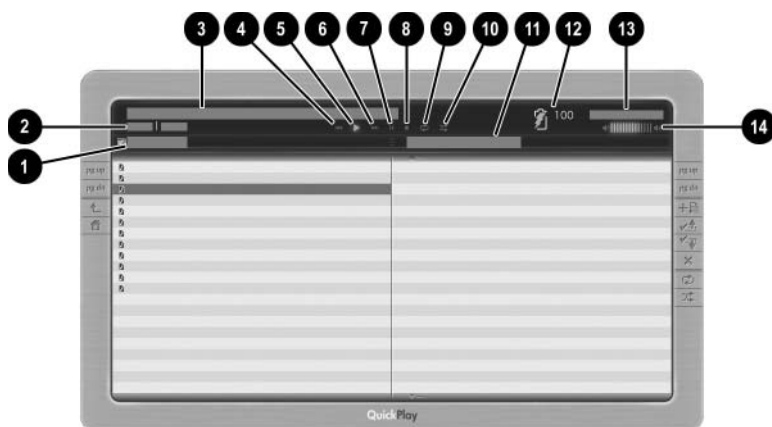


Komponent	Beskrivning
❶ Källa	Visar den valda musikkällan.
❷ Tid som förflutit/total tid	<ul style="list-style-type: none">■ Siffran till vänster: Den tid som en fil har spelats upp.■ Siffran till höger: Totala tiden för en fil som spelats upp.
❸ Titel	<ul style="list-style-type: none">■ Om en MP3-fil som lagras i mappen Delad musik på hårddisken spelas upp, visas artisen, namnet på CD:n, spårnummer och sångnamn om de finns.■ Om en ljud-CD spelas upp visas numret på det spår som spelas upp.

(Fortsättning)

Komponent	Beskrivning
④ Föregående, indikator	På: Notebook-datorn förbereds för uppspelning av föregående val i spellistan.
⑤ Spela upp, indikator	På: Notebook-datorn spelar upp ett val från spellistan.
⑥ Nästa, indikator	På: Notebook-datorn förbereds för uppspelning av nästföljande val i spellistan.
⑦ Pausa, indikator	På: Uppspelningen pausas.
⑧ Stoppa, indikator	Tänd: Uppspelningen stoppas.
⑨ Upprepa, indikator	Tänd: Spellistan upprepas kontinuerligt.
⑩ Blanda, indikator	Tänd: Notebook-datorn spelar upp valen i spellistan i slumpmässig ordning.
⑪ Spellisterubrik	Identifierar höger kolumn på musikkonsolen som spellistan. Visar antalet spår och sidor i spellistan. Spellistan visar de objekt som notebook-datorn är inställd att spela upp.
⑫ Batteriladdningsvisning	Visar procenten resterande laddning i batteriet.
⑬ Tid	Visar tidpunkt på dagen.
⑭ Volymfält	Visar den aktuella volymnivån.

Kontrollpanelen

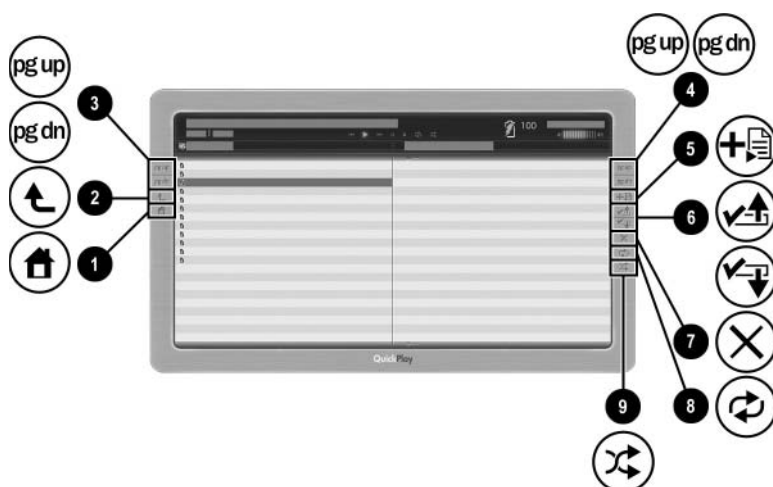


Komponent	Beskrivning
❶ Home-kontroll	Visar roten för källkatalogen från valfri plats i katalogen.
❷ Bakåtkontroll	Navigerar bakåt en katalognivå.
❸ Källkatalog, page up/page down-kontroller	<p>■ pg up: Visar föregående sida i katalogen.</p> <p>■ pg dn: Visar nästföljande sida i katalogen.</p>
❹ Spellista, page up/page down-kontroller	<p>■ pg up: Visar föregående sida i spellistan.</p> <p>■ pg dn: Visar nästföljande sida i spellistan.</p>
❺ Lägg till i spellista, kontroll	Lägger till den aktuella spellistan till de sparade spellistorna i My Playlist (Min spellista).

(Fortsättning)

Komponent	Beskrivning
6 Flytta spår upp och flytta spår ned-kontroller	<ul style="list-style-type: none">■ pg up: Flyttar ett valt spår upp en position i spellistans ordning.■ pg dn: Flyttar ett valt spår ned en position i spellistans ordning.
7 Radera, kontroll	Välj den här kontrollen och ta bort hela spellistan eller valda spår från spellistan genom att trycka på OK . Om inga spår har valts tas hela spellistan bort. En bockmarkering visar vilka spår som har valts.
8 Upprepa, kontroll	Välj den här kontrollen och upprepa spellistan kontinuerligt genom att trycka på OK .
9 Blanda, kontroll	Välj den här kontrollen och tryck sedan på OK om du vill spela upp objekt i spellistan i slumpmässig ordning.

Källkatalogen och spellistan

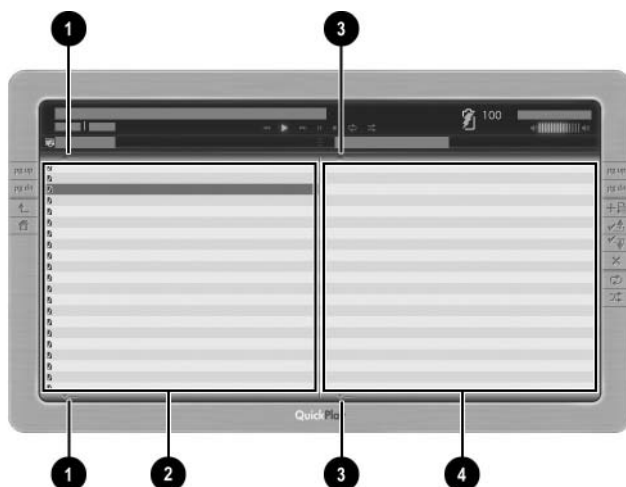

Komponent	Beskrivning
❶ Källkatalog, rullningsindikator	Visar att källkatalogen innehåller fler objekt än vad som kan visas på den aktuella sidan.
❷ Källkatalog	Gör att du kan välja musikkälla. <ul style="list-style-type: none">■ Välj CD Drive (CD-enhet) om du vill spela upp ljud-CD:ar.■ Välj Min musik om du vill spela upp MP3-filer från mappen Delad musik på hårddisken.
❸ Spellista, rullningsindikator	Visar att spellistan innehåller fler objekt än vad som kan visas på den aktuella sidan.
❹ Spellista	Visar de filer som notebook-datorn är inställd att spela upp.

Navigera i källkatalogen

När notebook-datorn är i musikläge och du har valt **Min musik** i källkatalogen, är notebook-datorn inställd att spela upp MP3-filer lagrade på hårddisken. Innehållet i mappen Delad musik visas i källkatalogen på musikkonsolen.



I QuickPlays källkatalog visas mappen Delad musik som "Min musik".

Om du vill få åtkomst till eller hantera mappen Delad musik på hårddisken måste notebook-datorn köra Windows. Så här når du standardmappen Delad musik på hårddisken:

- I Windows XP Home:

Välj **Start > Den här datorn > Delade dokument > Delad musik**.

- I Windows XP Professional:

Välj **Start > Den här datorn > Lokal disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Delade dokument > Delad musik**.

I QuickPlay identifieras undermappar och sånger av ikoner i mappen Delad musik.

- Undermappar identifieras av en ikon som föreställer en not och en mapp ❶.
- Sånger identifieras av en ikon som föreställer en not ❷.



Du kan navigera och visa innehållet i mappen Delad musik i källkatalogen. Om du vill kunna hantera innehållet i mappen Delad musik (t ex lägga till eller radera filer) måste du göra det i Windows. Mer information om mappen Delad musik finns i ["Innan du börjar"](#) längre fram i det här kapitlet.

- Om du vill rulla uppåt eller nedåt sida för sida i källkatalogen, väljer du kontrollerna för att bläddra upp eller ned på *vänster sida* på musikkonsolen och trycker sedan på **OK**.
- Du kan navigera till men inte ändra undermappar.
 - ❑ Om du vill öppna en mapp använder du piltangenterna för att välja mappen och klickar sedan på **OK**.
 - ❑ Om du vill stänga en mapp och gå upp en katalognivå trycker du på **Bakåt**.
 - ❑ Om du vill gå tillbaka till roten för källkatalogen väljer du home-kontrollen och klickar sedan på **OK**.

Navigera i spellistan

Så här rullar du uppåt eller nedåt sida för sida i spellistan:

- » Välj kontrollen för att bläddra upp eller ned på *höger sida* på musikkonsolen och klicka sedan på **OK**.

Placeringen av objekten och antalet i spellistan visas i spellistans räknare på musikkonsolen. Spellistans räknare finns på *höger sida* på musikkonsolen.



Det är bara MP3-filer som är lagrade i spellistan i mappen Delad musik som visas. Andra format stöds inte och känns därför inte igen.


- Den övre siffran i räknaren visar placeringen av det valda objektet i spellistan. Exempelvis; om det tredje objektet i spellistan väljs, är den övre siffran 3.
- Den undre siffran i räknaren visar antalet objekt i spellistan.

Spela upp en ljud-CD

När notebook-datorn har ställts in att spela upp ljud-CD:ar visas rubriken i källvisningen som *CD-Drive (CD-enhet)*.

Så här spelar du upp en ljud-CD i QuickPlay:

1. När notebook-datorn är avstängd, Windows viloläge eller i QuickPlay DVD-läge trycker du på musikknappen. Gör sedan så här:
 - ☐ Om det sitter en ljud-CD i den optiska enheten spelas den upp automatiskt.
 - eller –
 - ☐ Sätt i en ljud-CD i mediefacket i den optiska enheten och stäng mediefacket. Mer information finns i dokumentationen som medföljer notebook-datorn.
2. Om ljud-CD:n inte automatiskt spelas upp trycker du på knappen/snabbtangenten Spela upp/Pausa.

Knapp/ snabbtangent	Komponent	Beskrivning
	Fn+F9 Knappen/snabbtangenten Spela upp/Pausa	Spelar upp/pausar ett val.



Du måste stoppa ett val som spelas upp innan du kan spela upp ett annat.



Så här förhindrar du att en uppspelning går förlorad eller kvaliteten på den försämras:

- Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du spelar upp en CD eller DVD.
- Docka eller docka av notebook-datorn från en extra dockningsenhet *innan* eller *efter* att du har spela upp en skiva, inte *medan* du spelar upp en skiva.

Spåren på CD:n som ska spelas upp visas i spellistan. Information om hur du tar bort spår, ändrar den ordning som spåren spelas upp i eller ställer in att CD:n ska spelas upp igen, finns i "[Hantera spelningslistan](#)" längre fram i det här kapitlet.



Om en ljud-CD innehåller både CDDA-filer och MP3-filer läser QuickPlay bara in CDDA-filerna till spellistan. CD:ar med blandade format stöds inte.



Om du vill spela upp en ljud-CD i den optiska enheten och notebook-datorn redan är i musikläge men inställd att spela upp MP3-filer, trycker du på **Bakåt**, väljer **CD-Drive (CD-enhet)** i musikkonsolens källkatalogon och trycker sedan på knappen/snabbtangenten Spela upp/Pausa.

MP3:er

Innan du börjar

Innan du kan börja spela upp MP3-filer i QuickPlay måste de MP3-filer som du vill spela upp finnas på en CD eller i mappen Delad musik på hårddisken.



Om du vill få åtkomst till eller hantera mappen Delad musik på hårddisken måste notebook-datorn köra Windows.

Så här når du standardmappen Delad musik på hårddisken:

- I Windows XP Home:

Välj **Start > Den här datorn > Delade dokument > Delad musik**.

- I Windows XP Professional:

Välj **Start > Den här datorn > Lokal disk (C:) > Documents and Settings > All Users > Delade dokument > Delad musik**.

Du hanterar mappen Delad musik på hårddisken (t ex lägga till, ta bort eller flytta sånger eller undermappar) genom att använda vanliga procedurer för detta i Windows Utforskaren. Instruktioner får du om du väljer **Start > Hjälp och support**.



När notebook-datorn är inställd på att spela upp MP3-filer lagrade i mappen Delad musik på hårddisken visas rubriken *Min musik* i källvisningen.

Spela upp MP3:er

Så här spelar du upp MP3-filer på hårddisken när notebook-datorn är avstängd, i Windows viloläge eller i QuickPlay DVD-läge.



Om du vill spela upp MP3-filer på en CD, kan du läsa i "[Spela upp en ljud-CD](#)" längre bak i det här kapitlet.

1. Öppna QuickPlay musikläge genom att trycka på Musik-knappen.
2. Välj mappen **Min musik** i källkatalogen och tryck sedan på **OK**.



Mer information finns i "[Navigera i källkatalogen](#)", längre bak i det här kapitlet.

3. Lägg till de MP3-filer till spellistan som du vill spela upp.



Om du vill lägga till en MP3-fil från mappen Min musik till spellistan, väljer du ett objekt med piltangenterna och trycker sedan på **OK**.

4. Välj objektet i spellistan och tryck sedan på knappen/tangenten Spela upp/Pausa.

Mer information om hur du lägger till eller tar bort objekt från spellistan, ändrar ordningen i uppspelningen eller ställer in att en uppspelning ska upprepas, finns i nedanstående avsnitt, "[Hantera spelningslistan](#)".

Hantera spelningslistan

Spellistan är en lista med val från mappen Delad musik eller en isatt ljud-CD. Ett objekt kan bara spelas upp i musikläge om det visas i spellistan.

QuickPlay kommer ihåg och spelar upp den senaste spellistan när notebook-datorn stängs av. Om du har utfört underhåll på mappen Delad musik i Windows, uppdaterar QuickPlay spellistan.

Lägga till ett val till spellistan

När en ljud-CD ligger i den optiska enheten kan du lägga till hela CD:n eller ett visst spår till spellistan.

Så här lägger du till hela CD:n till spellistan:

- » Tryck på knappen/snabbtangenter Spela upp/Pausa medan **CD Drive (CD-enhet)** är valt i källkatalogen. Alla spår på CD:n läggs till i spellistan och notebook-datorn börjar spela upp CD:n.

Så här lägger du till ett visst spår till spellistan:

1. Välj **CD Drive (CD-enhet)** i källkatalogen och tryck sedan på **OK**.
2. Välj spåret i källkatalogen och tryck sedan på **OK**.



Om en ljud-CD innehåller både CDDA-filer och MP3-filer läser QuickPlay bara in CDDA-filerna till spellistan. CD:ar med blandade format stöds inte.

När notebook-datorn är inställd att spela upp MP3-filer från mappen Delad musik på hårddisken, visas innehållet i mappen Delad musik i källkatalogen. Det är bara MP3-filer, inte mappar, som kan läggas till till spellistan.

Så här lägger du till en MP3-fil från källkatalogen till spellistan:

» Välj MP3-filen och tryck sedan på **OK**.



Om du vill lägga till en sång i en undermapp till spellistan måste du först öppna mappen.

Ta bort ett val från spellistan

Så här tar du bort alla objekt från spellistan:

» Välj Radera-kontrollen och tryck sedan på **OK**.

Så här tar du bort ett objekt från spellistan:

» Välj objektet, Radera-kontrollen och tryck sedan på **OK**.

Så här tar du bort fler än ett objekt från spellistan:

1. Gå till varje objekt och tryck på **OK** när varje objekt har markerats.
2. När alla objekt som du vill ta bort har markerats väljer du Radera-kontrollen och trycker sedan på **OK**.



Radera-kontrollen finns på höger sida av musikkonsolen.

Ändra ordningen på val i spellistan

Så här ändrar du ordningen på valen i en spellista:

1. Välj ett spår som du vill flytta.
2. Välj kontrollen för att flytta spåret upp eller ned och tryck sedan på **OK**.

Spara en spellista

Du kan spara en spellista som du skapar i QuickPlay. Alla spellistor sparas i katalogen Delad musik\My Playlist (Min spellista).

Så här sparar du en spellista:

- » Välj kontrollen för att lägga till en spellista och tryck sedan på **OK**.



Sparade spellistor namnges automatiskt efter datum och tidpunkt. Spellistor kan bara döpas om eller raderas i Windows.


Spela upp DVD:er

Du kan titta på DVD-filmer eller video-CD:ar i QuickPlay DVD-läge.

Öppna DVD-läge

Gör så här om du vill öppna QuickPlay DVD-läget när notebook-datorn är avstängd, i Windows viloläge eller i QuickPlay musikläge:

» Tryck på DVD-knappen.

Komponent	Beskrivning
 DVD-knappen	Öppnar QuickPlay DVD-läget.



Du kan inte starta QuickPlay från vänteläget i Windows.




Om du trycker på DVD-knappen medan

- det finns en DVD eller video-CD som stöds i den optiska enheten, krävs ingen åtgärd. (Skivan spelas upp.)
- det inte finns någon DVD eller video-CD som stöds i den optiska enheten, visas HP QuickPlay-skärmen men inget händer. Fortsätt i DVD-läge genom att sätta i en DVD eller video-CD som stöds i den optiska enheten.

Spela upp en DVD eller video-CD

Så här spelar du upp en DVD eller video-CD i QuickPlay:

1. Sätt i en DVD eller video-CD i den optiska enheten och stäng mediefacket i den optiska enheten. (Mer information finns i dokumentationen som medföljer notebook-datorn.)
2. När notebook-datorn är avstängd, i Windows viloläge eller i QuickPlay musik-läge trycker du på DVD-knappen.
3. Om DVD:n inte automatiskt spelas upp trycker du på knappen/snabbtangente Spela upp/Pausa.

Knapp/ snabbtangent	Komponent	Beskrivning
 Fn+F9	Knappen/snabbtangenten Spela upp/Pausa	Spelar upp/pausar ett val.

Om en DVD ännu inte har använts i Windows eller om den nationella inställningen på en DVD som stöds inte matchar den nationella inställningen på den optiska enheten, visas ett meddelande om att du måste ändra inställningen för DVD-region på den optiska enheten. Läs i dokumentationen som medföljer notebook-datorn för instruktioner om hur du ändrar inställningarna för DVD-region i Windows. När du har uppdaterat inställningarna i Windows tillämpar du dessa inställningar genom att starta om QuickPlay.



Så här förhindrar du att en uppspelning går förlorad eller kvaliteten på den försämras:

- Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du spelar upp en CD eller DVD.
- Docka eller docka av notebook-datorn från en extra dockningsenhet *innan* eller *efter* att du har spelat upp en skiva, inte *medan* du spelar upp en skiva.

Visa volyminformation

Så här visar du volyminformation när notebook-datorn är i DVD-läge:

- » Tryck på **Fn+End**. Denna visning rensas efter 5 sekunder.



Visningen av volyminformation påverkar inte uppspelningen.

Använda DVD-menyer

Så här visar du menyn för en DVD eller video-CD med skivan spelas upp:

- » Tryck på DVD-knappen.

Så här öppnar du ett objekt från en DVD- eller video-CD-meny:

- » Använd piltangenterna för att välja objektet och tryck sedan på **OK**.

Visa titeln och kapitlet för en DVD

Så här visar du titeln och kapitlet för en DVD eller video-CD med skivan spelas upp:

- » Tryck på **Fn+End**.



Informationen som visas rensas efter 5 sekunder och påverkar inte uppspelningen.

Växla lägen

Växla mellan musikläge och DVD-läge

När notebook-datorn är påsatt och kör QuickPlay:

- Du växlar från musikläget till DVD-läget genom att trycka på DVD-knappen.
- Du växlar från DVD-läget till musikläget genom att trycka på musikknappen.

Komponent		Beskrivning
	DVD-knapp	Öppnar QuickPlay DVD-läget.
	Musikknappen	Öppnar QuickPlay musikläget.

Du behöver inte stoppa en CD eller DVD som spelas upp innan du växlar notebook-datorn mellan musik- och DVD-läge.

Mer information om hur du öppnar musikläget finns i "[Öppna musikläget](#)" i [Kapitel 3](#). Mer information om hur du öppnar DVD-läget finns i "[Öppna DVD-läge](#)" i [Kapitel 4](#).

Växla mellan QuickPlay och Windows

Eftersom QuickPlay inte är en del av Windows-operativsystemet gäller följande:

- Om du vill växla från QuickPlay till Windows måste du stänga av QuickPlay och sedan trycka på strömknappen.
- Om du vill växla från Windows till QuickPlay måste du initiera Windows viloläge eller stänga av Windows och sedan öppna QuickPlay.



Viloläge kan inte initieras av systemet när det är i QuickPlay. Vid en kritiskt låg batteriladdningsnivå eller om notebook-datorn har varit inaktiv i mer än 5 minuter, stängs notebook-datorn av.

Om du initierar Windows viloläge och sedan öppnar QuickPlay behållas vilolägesfilen. Vilolägesfilen kan sedan återställas när du har avslutat QuickPlay-sessionen och stängt av QuickPlay.

Så här försätter du notebook-datorn i viloläge:

- I Windows XP Home:

Välj **Start > Stäng av dator**. Håll sedan **Skift-knappen** nedtryckt samtidigt som du klickar på knappen **Viloläge**. (Väntelägesknappen ändras till Viloläge när du trycker på Skift).

- I Windows XP Professional:


Välj **Start > Stäng av > Viloläge**. Om Viloläge inte visas väljer du **Viloläge** i listan.



Du kan inte starta QuickPlay vänteläget i Windows. På samma sätt kan inte heller vänteläge initieras när notebook-datorn är i QuickPlay.

Så här stänger du av QuickPlay från antingen musikläge eller DVD-läge:

» Tryck på huvudströmknappen.

Komponent	Beskrivning
	Strömknappen Stänger av QuickPlay.

Så här återställer du från viloläge i Windows efter att ha avslutat QuickPlay-sessionen:

1. Avsluta QuickPlay genom att trycka på strömknappen.
2. Återställ till Windows från viloläge genom att trycka på strömknappen igen.

Menyer och information för spelarinställningar

Med QuickPlay kan du ändra inställningar via spelarinställningsmenyerna. Du kan även visa batteriladdningsinformation i QuickPlay. Mer information finns i nedanstående avsnitt.

Visning av batteriinformation

Så här visar du information om batteriladdning och annan information i QuickPlay:

» Tryck på **Fn+End**. (Skärmen töms efter 5 sekunder.)



Om du öppnar informationsvisningen påverkas inte uppspelningen.



När notebook-datorn är i QuickPlay, är Windows-displayer med batteriladdningsinformation inte tillgängliga.

När notebook-datorn är i DVD-läge visas ytterligare information på displayen:

- Procent resterande laddning i batteriet
- Aktuell volymnivå
- Titel och kapitel på en DVD eller video-CD som spelas

När notebook-datorn är i musikläge visas batteriladdningsinformation, volyminformation och information om en CD eller ett musikval som spelas upp från hårddisken på musikkonsolen.

I DVD-läge visas information om batteriet, volymen och skivan på skärmen tillsammans med DVD-bilden. I QuickPlay musikläge visas batteriinformationen på skärmen tillsammans med musikkonsolen.

Menyer för spelarinställningar

På menyerna för spelarinställningar kan du upprepa en hel DVD eller ett DVD-kapitel och justera vissa QuickPlay-funktioner som standardspråk, funktion för automatisk avstängning, ljudutgång, egenskaper för extern enhet och bildegenskaper.

Navigera på spelarinställningsmenyerna

Om du vill navigera och göra inställningar på de menyer för spelarinställningar som beskrivs i följande avsnitt, använder du **Esc**-tangentsen ❶, snabbtangentsen **Fn+Esc** ❷ och piltangenterna ❸. I en del notebook-datorer kan dessutom finnas en **OK**-knapp som du kan använda för att navigera på menyerna för spelarinställningar. Du kan använda **OK**-knappen för att slutföra dina val på menyerna för spelarinställningar. Om notebook-datorn inte inkluderar en **OK**-knapp kan du avsluta valen genom att trycka på **Retur**-tangentsen på tangentbordet.



Upprepa en hel DVD eller ett kapitel på en DVD

Så här upprepar du en hel DVD eller ett kapitel på en DVD:

1. När notebook-datorn är i QuickPlay DVD-läge trycker du på **Fn+Esc** för att visa menyerna för spelarinställningar.
2. Välj menyn **Upprepa** och tryck sedan på högerpilen. Gör sedan så här:
 - ☐ Upprepa hela DVD:n genom att välja **Titel** och sedan trycka på **OK**.
 - ☐ Upprepa ett DVD-kapitel genom att välja **Kapitel** och sedan trycka på **OK**.
 - ☐ Avbryt upprepningen genom att välja **Nej** och sedan trycka på **OK**.

Byta QuickPlay-språk

Så här ställer du in eller ändrar standardspråket för QuickPlay-installationsmenyn och visningar på skärmen:

1. När notebook-datorn är i QuickPlay trycker du på **Fn+Esc** för att visa menyerna för spelarinställningar.
2. Välj menyn **Allmänna inst.** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj **Huvudspråk** och tryck sedan på höger piltangent. Gör sedan så här:
 - ☐ Om du vill ange att QuickPlay ska visas på engelska väljer du **Engelska** och trycker sedan på **OK**.
 - ☐ Om du vill ange att QuickPlay ska visas i ett bestämt språk väljer du språket och trycker sedan på **OK**.

Aktivera och inaktivera automatisk avstängning

Automatisk avstängning är en QuickPlay-funktion som du använder för att stänga av notebook-datorn när den har varit inaktiv i mer än 5 minuter. Notebook-datorn kan t ex vara i QuickPlay i 5 minuter när det sista spåret eller kapitlet på en CD eller DVD har spelats upp och sedan stängas av av systemet.

Automatisk avstängning är aktiverat som standard.



När notebook-datorn är i QuickPlay initieras inte vänteläget. I stället stängs notebook-datorn av efter att ha varit inaktiv.

Så här gör du inställningar för automatisk avstängning:

1. När notebook-datorn är i QuickPlay trycker du på **Fn+Esc** för att visa menyerna för spelarinställningar.
2. Välj menyn **Allmänna inst.** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj **Automatisk avstängning** och tryck sedan på höger piltangent. Gör sedan så här:
 - ☐ Aktivera automatisk avstängning genom att välja **På** och sedan trycka på **OK**.
 - ☐ Inaktivera automatisk avstängning genom att välja **Av** och sedan trycka på **OK**.

Inställningar för ljudutgång



Knappen för trådlöst är inaktiverad i QuickPlay. En trådlös enhet som Bluetooth®-hörlurar kan inte användas när notebook-datorn är i QuickPlay.

Notebook-datorn är inställd att som standard överföra *analog*a ljudsignaler via jacket för ljudutgång (hörlurar). Du kan bland annat ansluta hörlurar och högtalare till ett jack för ljudutgång. Mer information om hur du använder jack för ljudutgång finns i dokumentationen som medföljer notebook-datorn.

Notebook-datorn kan även överföra S/PDIF *digital*a ljudsignaler via S/PDIF-ljuduttaget på en extra HP-expansionsprodukt som en HP xb2000 Notebook expansionsenhet eller en HP xc2000 Notebook All-in-One mediekabel. Mer information om dessa enheter finns i dokumentationen från tillverkaren.

Innan du kan ställa in notebook-datorn att överföra S/PDIF-ljudsignaler medan notebook-datorn är i QuickPlay, måste du ställa in S/PDIF på menyn för spelarinställningar.

En ljudinställning som har gjorts på menyn för spelarinställningar behålls när du stänger QuickPlay, men kan ändras när som helst.

Så här gör du en ljudinställning i QuickPlay:

1. När notebook-datorn är i QuickPlay DVD-läge trycker du på **Fn+Esc** för att visa menyerna för spelarinställningar.
2. Välj **Ljudutgång** och tryck sedan på höger piltangent. Gör sedan så här:
 - ☐ Du ställer in att notebook-datorn ska överföra S/PDIF-ljudsignaler genom att välja **S/PDIF** och sedan trycka på **OK**.
 - ☐ Du ställer in att notebook-datorn ska överföra analoga ljudsignaler genom att välja **Analog högtalare** och sedan trycka på **OK**.

Välja inställningar för bildegenskaper

Du kan justera värden för färg, kontrast och ljusstyrka för de videobilder som visas medan notebook-datorn är i QuickPlay DVD-läge. Du kan även återställa dessa inställningar till standardvärdena i ett enda steg.

Välja färginställningar

Så här justerar du värdena för rött och grönt i videovisningar i QuickPlay:

1. När notebook-datorn är i QuickPlay DVD-läge trycker du på **Fn+Esc** för att visa menyerna för spelarinställningar.
2. Välj menyn **Bildegenskaper** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj **Färg** och tryck sedan på höger piltangent. Gör sedan så här:
 - ☐ Du höjer röda värden genom att med piltangenterna flytta indikatorn mot höger sida av färgstapeln och sedan trycka på **OK**.
 - ☐ Du höjer gröna värden genom att med piltangenterna flytta indikatorn mot vänster sida av färgstapeln och sedan trycka på **OK**.
4. Du stänger bildskärmen genom att trycka på **Esc**.

Välja kontrastinställningar

Så här justerar du kontrasten för videovisningar i QuickPlay:

1. När notebook-datorn är i QuickPlay DVD-läge trycker du på **Fn+Esc** för att visa menyerna för spelarinställningar.
2. Välj menyn **Bildegenskaper** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj **Kontrast** och tryck sedan på höger piltangent. Sedan kan du utföra följande:
 - ☐ Du ökar kontrasten genom att med piltangenterna flytta indikatorn mot höger sida av kontraststapeln och sedan trycka på **OK**.
 - ☐ Du minskar kontrasten genom att med piltangenterna flytta indikatorn mot vänster sida av kontraststapeln och sedan trycka på **OK**.
4. Du stänger bildskärmen genom att trycka på **Esc**.

Välja ljusstyrkeinställningar

Minskning av ljusstyrkan sparar ström. Om du använder QuickPlay medan notebook-datorn drivs med batteri kan du minska ljusstyrkan och på så sätt förlänga driftstiden för batteriet.

Mer information om hur du sparar ström finns i dokumentationen som medföljer notebook-datorn.

Så här justerar du ljusstyrkan för videovisningar i QuickPlay:

1. När notebook-datorn är i QuickPlay DVD-läge trycker du på **Fn+Esc** för att visa menyerna för spelarinställningar.
2. Välj menyn **Bildegenskaper** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj **Ljusstyrka** och tryck sedan på höger piltangent. Gör sedan så här:
 - ☐ Du ökar ljusstyrkan genom att med piltangenterna flytta indikatorn mot höger sida av stapeln för ljusstyrka och sedan trycka på **OK**.
 - ☐ Du minskar ljusstyrkan genom att med piltangenterna flytta indikatorn mot vänster sida av stapeln för ljusstyrka och sedan trycka på **OK**.
4. Du stänger bildskärmen genom att trycka på **Esc**.

Ljusstyrkan kan även justeras i både QuickPlay och Windows genom att du trycker på snabbtangenten **Fn+F8** för att öka ljusstyrkan och på snabbtangenten **Fn+F7** för att minska ljusstyrkan. Mer information om hur du använder **Fn+F7**, **Fn+F8** och andra snabbtangenter finns i dokumentationen som medföljer notebook-datorn.

Återställa standardinställningar för bildegenskaper

Så här återställer du standardinställningar för färg, kontrast och ljusstyrka på menyn **Bildegenskaper**:

1. När notebook-datorn är i QuickPlay DVD-läge trycker du på **Fn+Esc** för att visa menyerna för spelarinställningar.
2. Välj menyn **Bildegenskaper** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj **Åters. standard** och tryck sedan på höger piltangent.
4. Välj **Ja** och tryck sedan på **OK**.

Återställa standardinställningar för menyn Spelarinställningar

Alla inställningar på spelarmenyn **Allmänna inst.** kan återställas till standardinställningarna. De allmänna inställningarna på menyn för spelarinställningarna inkluderar

- Språkinställningarna som beskrivs i "[Byta QuickPlay-språk](#)", längre bak i det här kapitlet.
- Inställningarna för automatisk avstängning som beskrivs i "[Aktivera och inaktivera automatisk avstängning](#)" längre bak i det här kapitlet.

Så här återställer du standardinställningarna för menyn **Allmänna inst.**:

1. När notebook-datorn är i QuickPlay trycker du på **Fn+Esc** för att visa menyerna för spelarinställningar.
2. Välj menyn **Allmänna inst.** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj **Åters. standard** och tryck sedan på höger piltangent.
4. Välj **Ja** och tryck sedan på **OK**.

Visa bilden på en extern enhet

I de flesta konfigurationer när notebook-datorn är i QuickPlay och en extra VGA-bildskärm är ansluten till bildskärmsporten, trycker du på snabbtangente **Fn+F4** för att växla bilden mellan notebook-datorn bara och samtidig visning på både notebook-datorn och den externa bildskärmen.

När notebook-datorn kör Windows har snabbtangente **Fn+F4** ytterligare funktioner. Information om hur du använder snabbtangente **Fn+F4** och andra snabbtangenter i både QuickPlay och Windows, finns i dokumentationen som medföljer notebook-datorn.



I QuickPlay stängs bildskärmen av när du stänger notebook-datorn.

Sakregister

A

AAC 1–2

Automatisk avstängning 6–5

B

Bakåtknappen, identifiera 2–4

Bakåtkontroll 3–6

Batterivisning 3–5

Bildegenskaper 6–7

Blanda, indikator 3–5

Blanda, kontroll 3–7

C

CD:ar med blandade
format 1–2, 3–1, 3–15

CDDA 1–2, 3–1

D

Delad musik, mapp

Få åtkomst till 1–2, 3–1

Hantera 3–10

Navigera 3–10

DVD:er

Meny 4–3

Spela upp 4–1, 4–2

Visning av titel
och kapitel 4–3

Volymvisning 4–3

DVD-knapp

Använda 4–1

Identifiera 2–3

DVD-läge

Växla till eller från
musikläge 5–1

Öppna 4–1

DVD-video 1–2

E

Egenskaper för ljusstyrka 6–9

Externa enheter 6–11

F

Flytta spår-kontroller 3–7

Fn-tangent 2–5

Färginställningar 6–7

Föregående, indikator 3–5

Föregående/Spola tillbaka,
knapp 2–5

H

Home-kontroll 3–6

I

Ikoner, sånger och
undermappar 3–9

Indikatorer,
musikstatuspanelen 3–5

Inställningar
för ljudutgång 6-6
iTunes 1-2

K

Knappar
Bakåt 2-4
DVD 2-3
Föregående/Spola
tillbaka 2-5
Medieaktivitet 2-5
Mediekontroll 2-3
Musik 2-3
Nästa/Snabbspola
framåt 2-5
OK 2-4
Spela upp/Pausa 2-5
Stopp 2-5
Ström 2-3
Stäng av 2-6
Volym 2-6
Knappar
för medieaktivitet 2-5
Knappar
för mediekontroll 2-3
Kontrastegenskaper 6-8
Kontrollpanelen 3-3, 3-6
Kvalitet
på uppspelning 3-12, 4-2
Källkatalog
Identifiera 3-8
Navigera 3-9
Källkatalog och visning
av spellista 3-3
Källvisning
CD-enhet 3-11

Delad musik 3-13
Identifiera 3-4
Ljud-CD:ar 3-11
MP3:er 3-13

L

Ljudavstängningsknapp 2-6
Ljud-CD:ar
Blandade
format 1-2, 3-1, 3-15
MP3-filer 3-14
Spela upp 3-11
Spår som visas 3-12
Lägg till i spellista,
kontroll 3-6

M

Media som stöds 1-2, 3-1
Medieaktivitetsknappar 2-5
Menyer för spelarinställningar
Navigera 6-3
Återställa standard-
inställningar 6-10
Översikt 6-3
Minska ljusstyrkan,
snabbtangant 6-9
MP3-filer
Lagra på
hårddisken 1-2, 3-1
Lägga till
till spellistan 3-14
Media som stöds 1-2, 3-1
Spara i mappen
Delad musik 3-13
Spela upp 3-13
Musikknappen, identifiera 2-3

Musikkonsol 3–3
Musikläge, växla till
 eller från DVD-läge 5–1
Musikmedia som stöds 1–2
Musikstatuspanelen 3–3, 3–4

N

Navigera
 Källkatalog 3–9
 QuickPlay 2–7
 Spellista 3–10
Nästa, indikator 3–5
Nästa/Snabbspola framåt,
 knapp 2–5

O

OK-knappen 2–4

P

Page up- och Page
 down-kontroller i
 källkatalogen 3–6
Pausa, indikator 3–5
Piltangenter 2–4, 2–7

R

Radera-kontroll 3–7
Rullningsindikator
 för källkatalog 3–8
Rullningsindikator
 för spellista 3–8

S

Snabbtangenter för navigering
 på menyer för
 spelarinställningar 6–3
Snabbtangenter
 Föregående/Spola
 tillbaka 2–5

Snabbtangenter
 Nästa/Snabbspola
 framåt 2–5
Snabbtangenter Spela
 upp/Pausa 2–5, 3–11, 4–2
Snabbtangenter Stopp 2–5
Snabbtangenter
 Föregående/Spola
 tillbaka 2–5
 Medieaktivitet 2–5
 Minska ljusstyrkan 6–9
 Navigera på menyer för
 spelarinställningar 6–3
 Nästa/Snabbspola
 framåt 2–5
 Spela upp/
 Pausa 2–5, 3–11, 4–2
 Stopp 2–5
 Visa system-
 information 4–3, 6–2
 Växla visning 6–11
 Öka ljusstyrkan 6–9
Spela upp, indikator 3–5
Spela upp/Pausa, knapp 2–5
Spellista
 Hantera 3–15
 Identifiera 3–8
 Ljud-CD-spår
 som visas 3–12
 Lägga till MP3-filer 3–14
 Lägga till val 3–15
 Navigera 3–10
 Spara 3–17
 Ta bort val 3–16
 Ändra ordning på val 3–17

Spellista, page up/page
down-kontroller 3–6
Spellista, rubrik 3–5
Språk, byta 6–4
Stoppa, indikator 3–5
Strömknapp 2–3
Stänga
 av notebook-datorn 2–3
SVCD (super video CD) 1–2
Sångikoner 3–9
Sätta på notebook-datorn. 2–3

T

Tangenter
 Fn 2–5
 Medieaktivitets-
 knappar 2–5
 Pil 2–4, 2–7
Tid 3–5
Tid som förflutit/total tid 3–4
Titel 3–4

U

Undermappsikoner 3–9
Upprepa
 DVD 6–4
 Musik 3–7
Upprepa, indikator 3–5

V

Video-CD (VCD) 1–2
Videomedia som stöds 1–2
Viloläge
 Initiera 2–3
 Återgå från 2–3
Visa systeminformation,
 snabbtangenter 4–3, 6–2
Volym, DVD:er 4–3
Volymfält 3–5
Volymknappar 2–6
Vänteläge, återställa från 2–3
Växla lägen 5–1
Växla till eller
 från Windows 5–2
Växla visning,
 snabbtangenter 6–11

W

Windows, växla till
 eller från QuickPlay 5–2

Ö

Öka ljusstyrkan,
 snabbtangenter 6–9